



Ihr Rauchwarnmelder von Comgy

# Rauchwarnmelder retten im Brandfall Ihr Leben!



Wir sorgen dafür, dass Sie die übrige Zeit ungestört sind.




## ✓ Schlafzimmertauglich

- Kein Blinklicht im Normalbetrieb
- Keine Meldungen in der Nacht außer Alarm

## ✓ 10 Jahre wartungsfrei

- Eingebaute Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer
- Regelmäßige selbständige Funktionstests des Melders
- Fernwartung über Funk

## Rauchwarnmelder

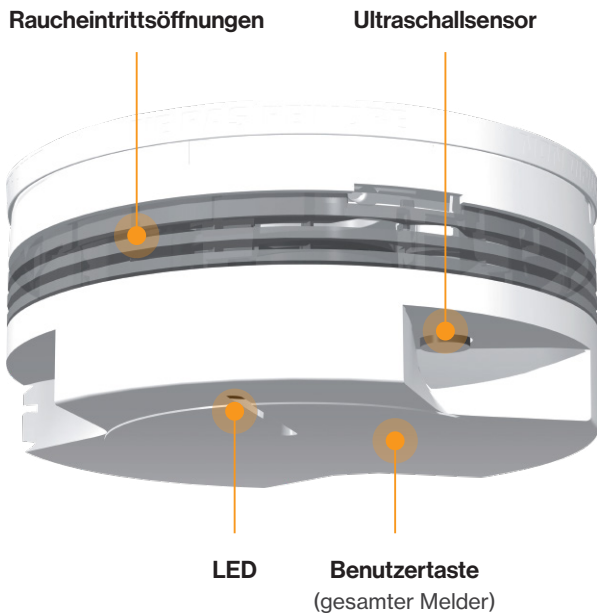

## Das sollten Sie beachten

### Umfeld frei halten

Die Raucheintrittsöffnungen müssen stets frei sein, deshalb darf in der direkten Umgebung des Melders nichts angebracht werden. Das Gerät kontrolliert selbsttätig den Raum in einem Radius von 50 cm und warnt gegebenenfalls.

### Niemals selbst reparieren

Es gibt keinen Grund, das Gehäuse zu öffnen. Die Batterie ist fest eingebaut und kann nicht gewechselt werden. Meldet das Gerät Wartungsbedarf, kontaktieren Sie uns bitte zeitnah unter der angegebenen Servicenummer.

### Sonderfall Renovierung

Bei Malerarbeiten oder besonders staubintensiven Renovierungsarbeiten ist das Gerät kurzzeitig zu demontieren. Genauere Hinweise dazu finden Sie auf der nächsten Seite.

## Signale im Überblick

			
<b>Alarm</b>	<b>Normalbetrieb</b>	<b>Kontrolle durch Fachkraft notwendig</b>	<b>Umfeld und Raucheintritt prüfen, erkannte Demontage</b>
 <b>Lauter Warnton</b> alle 2 Sekunden	 <b>Kein Warnton</b>	 <b>Leiser Warnton</b> 3x alle 5 Minuten	 <b>Kein Warnton</b>
 <b>LED blinkt</b> alle 2 Sekunden	 <b>LED blinkt nicht</b>	 <b>LED blinkt</b> alle 5 Sekunden	 <b>LED blinkt</b> 2x alle 30 Sekunden

# Wie Rauchwarnmelder funktionieren

Durch die Raucheintrittsöffnungen an der Seite des Geräts gelangt Raumluft in die Rauchkammer. Übersteigt die Anzahl der Partikel in der Luft eine gewisse Schwelle, wird der Alarm ausgelöst.

## Funktionen

### Alarm unterdrücken

- Sollte der Alarm von einer Ihnen bekannten, gefahrlosen Quelle ausgelöst werden, kann er für 15 Minuten ausgeschaltet werden. Drücken Sie dafür die Benutzertaste. Ein Signalton bestätigt die Deaktivierung, die LED blinkt weiterhin.
- Ist die Ursache behoben, geht der Melder nach 15 Minuten wieder in den Normalbetrieb.

### Funktionsprüfung durchführen

- Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr eine manuelle Überprüfung auszuführen. Dazu wird die Benutzertaste betätigt und ein Testalarm mit reduzierter Lautstärke ausgelöst. Sollte kein Testalarm ertönen, kontaktieren Sie uns bitte zeitnah für die Kontrolle durch eine Fachkraft.
- Testen Sie den Melder niemals durch eine offene Flamme oder Raucheinwirkung.

### Kontrolle durch Fachkraft notwendig

- Kontaktieren Sie uns bitte zeitnah und versuchen Sie nicht, das Gerät selbständig zu reparieren.
- Indem die Benutzertaste betätigt wird, kann die Hinweismeldung für 3 Tage ausgeschaltet werden (nach dreimaliger Unterbindung ist eine Deaktivierung nur noch für 1 Tag möglich).
- Aus Sicherheitsgründen sollten bis zur Wartung die Türen zu Räumen mit funktionsfähigen Rauchwarnmeldern offen gehalten werden.

### Umfeld- bzw. Raucheintrittsprüfung / Demontageerkennung

- Meldet das Gerät eine Störung, kann das zwei Ursachen haben:
  - Der Melder wurde demontiert.
  - Der Raucheintritt ist blockiert.

Für eine ungehinderte Rauchererkennung ist das direkte Umfeld um das Gerät, insbesondere die seitliche Raucheintrittsöffnung, unbedingt freizuhalten. Der Melder kontrolliert dafür selbsttätig den Raum in einem Radius von 50 cm.

- Beseitigen Sie die Störung so schnell wie möglich.
- Nach der Beseitigung drücken Sie die Benutzertaste und entfernen sich innerhalb von 10 Sekunden, damit das Gerät einen Funktionstest durchführen und die Störungsmeldung deaktivieren kann.
- Erhalten Sie weiterhin eine Störungsmeldung, kontaktieren Sie uns bitte zeitnah.

## Renovierung

- Um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, darf der Melder keinen Verschmutzungen durch stark staubende Arbeiten ausgesetzt, nicht abgeklebt, verdeckt oder überstrichen werden.
- Vor Beginn der Renovierungsarbeiten ist das Gerät daher zu demontieren:

Drehen Sie dafür das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn bis ein Widerstand zu spüren ist. Dann kann der Melder nach unten aus der Halterung genommen werden.

Lagern Sie das Gerät staubfrei und trocken.
- Nach der Renovierung montieren Sie den Melder wieder im gleichen Raum an gleicher Position und prüfen die Funktionsbereitschaft durch Betätigen der Benutzertaste.
- Achtung: Der Melder darf maximal 2 Wochen demontiert sein. Bei längerer Demontage ist ein kostenpflichtiger Serviceeinsatz notwendig.



### Benutzertaste

Das gesamte Gehäuse ist die Benutzertaste. Für die Bedienung drücken Sie einfach von unten gegen das Gerät.



## Ihr Ansprechpartner

**Comgy GmbH**

Weitere Informationen unter:  
[www.comgy.io](http://www.comgy.io)



**030-5490 670 33**

Mo-Do 07:00-16:00 Uhr

Fr 07:00-12:00 Uhr

**E-Mail:** [rauchwarnmelder@comgy.io](mailto:rauchwarnmelder@comgy.io)

## Verhalten im Brandfall



Infografik von  
[www.rauchmelder-lebensretter.de](http://www.rauchmelder-lebensretter.de)

### Brand im Zimmer



Zimmer bzw. Wohnung umgehend verlassen.



Zimmer- oder Wohnungstür hinter sich schließen.



Wohnhaus verlassen.  
Fahrstuhl nicht benutzen.



Feuerwehr rufen.

### Brand im Treppenhaus



Verlassen des Zimmers / der Wohnung unmöglich.



Zimmer- oder Wohnungstür sofort schließen.



Tür mit feuchtem Tuch abdichten, Feuerwehr rufen.



Am Fenster / Balkon zur Straße auf Feuerwehr warten.