



Ihr Rauchwarnmelder von Comgy

# Rauchwarnmelder retten im Brandfall Ihr Leben!



Wir sorgen dafür, dass Sie die übrige Zeit ungestört sind.



 **COMGY**

## ✓ Schlafzimmertauglich


- Keine sichtbaren oder hörbaren Signale im Normalbetrieb

## ✓ 10 Jahre wartungsfrei

- Eingebaute Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer
- Regelmäßige selbständige Funktionstests des Melders
- Fernwartung über Funk

# Rauchwarnmelder

Typenbezeichnung: **Typ R**

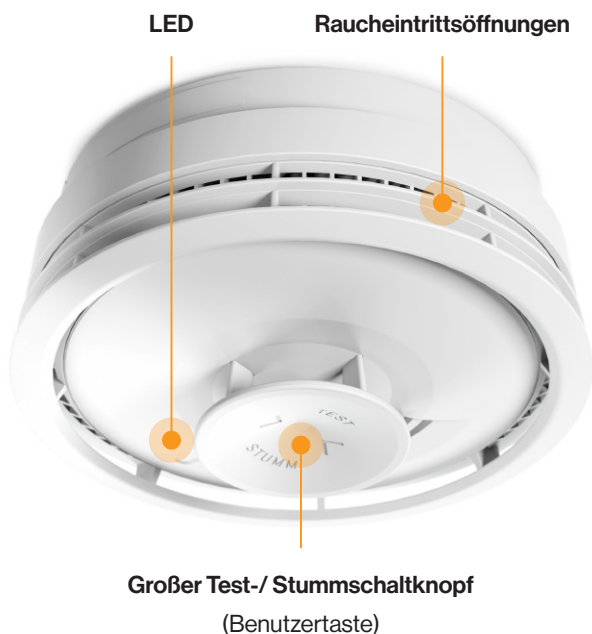

## Das sollten Sie beachten

### Umfeld frei halten

Die Raucheintrittsöffnungen müssen stets frei sein, deshalb darf in der direkten Umgebung des Melders nichts angebracht werden. Das Gerät kontrolliert selbsttätig den Raum in einem Radius von 50 cm und warnt gegebenenfalls.

### Niemals selbst reparieren

Es gibt keinen Grund, das Gehäuse zu öffnen. Die Batterie ist fest eingebaut und kann nicht gewechselt werden. Meldet das Gerät Wartungsbedarf, kontaktieren Sie uns bitte zeitnah unter der angegebenen Servicenummer.

### Sonderfall Renovierung

Bei Malerarbeiten oder besonders staubintensiven Renovierungsarbeiten ist das Gerät kurzzeitig zu demontieren. Genauere Hinweise dazu finden Sie auf der nächsten Seite.

Normalbetrieb	Funktionstest	Alarm	Hindernis im 50 cm Radius des Melders
<p>🔇 <b>Kein Warnton</b></p> <p>🔇 <b>Kein Blinken</b></p>	<p>🔊 <b>Anschwellender Alarmton</b></p> <p>💡 <b>1x Blinken</b></p> <p>Das Signal wird ausgegeben solange der Testknopf gedrückt gehalten wird.</p>	<p>🔊 <b>Alarmton</b></p> <p>💡 <b>1x Blinken</b></p> <p>Das Signal wird ausgegeben, bis sich kein Rauch mehr in der Rauchkammer befindet. Durch Drücken der Benutzertaste kann der Melder für 10 Minuten stummgeschaltet werden.</p>	<p>🔇 <b>Kein Warnton</b></p> <p>💡 <b>5x Blinken</b></p> <p>Der Melder hat ein Hindernis im 50 cm Radius entdeckt. Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, können Sie das LED-Signal durch Drücken des Testknopfes abschalten.</p>
Melder vollständig abgedeckt	Sensorfehler	Batterieleerstand	Schallgeberfehler
<p>🔊 <b>5x Piepsen</b></p> <p>💡 <b>5x Blinken</b></p> <p>Der Melder ist vollständig abgedeckt. Entfernen Sie die Abdeckung, um die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen.</p>	<p>🔊 <b>2x Piepsen</b></p> <p>💡 <b>2x Blinken</b></p> <p>Der Melder ist defekt. Melden Sie sich bei der zuständigen Stelle (siehe Rückseite). Durch Drücken der Benutzertaste kann der Melder für 12 Stunden stummgeschaltet werden.</p>	<p>🔊 <b>1x Piepsen</b></p> <p>💡 <b>1x Blinken</b></p> <p>Der Melder ist defekt. Melden Sie sich bei der zuständigen Stelle (siehe Rückseite). Durch Drücken der Benutzertaste kann der Melder für 12 Stunden stummgeschaltet werden.</p>	<p>🔇 <b>Kein Warnton</b></p> <p>💡 <b>2x Blinken</b></p> <p>Der Melder ist defekt. Melden Sie sich bei der zuständigen Stelle (siehe Rückseite).</p>

# Wie Rauchwarnmelder funktionieren

Durch die Raucheintrittsöffnungen an der Seite des Geräts gelangt Raumluft in die Rauchkammer. Übersteigt die Anzahl der Partikel in der Luft eine gewisse Schwelle, wird der Alarm ausgelöst.

## Funktionen

### Alarm unterdrücken

- Sollte der Alarm von einer Ihnen bekannten, gefahrlosen Quelle ausgelöst werden, kann er für 10 Minuten ausgeschaltet werden. Drücken Sie dafür die Benutzertaste.
- Ist die Ursache behoben, geht der Melder nach 10 Minuten wieder in den Normalbetrieb.

### Kontrolle durch Fachkraft notwendig

- Kontaktieren Sie uns bitte zeitnah und versuchen Sie nicht, das Gerät selbständig zu reparieren.
- Indem die Benutzertaste betätigt wird, kann die Hinweismeldung für 12 Stunden ausgeschaltet werden.
- Aus Sicherheitsgründen sollten bis zur Wartung die Türen zu Räumen mit funktionsfähigen Rauchwarnmeldern offen gehalten werden.

### Umfeld- bzw. Raucheintrittsprüfung / Demontageerkennung

- Meldet das Gerät eine Störung, kann das zwei Ursachen haben:
  - Der Melder wurde demontiert.
  - Der Raucheintritt ist blockiert.
- Für eine ungehinderte Rauchererkennung ist das direkte Umfeld um das Gerät, insbesondere die seitliche Raucheintrittsöffnung, unbedingt freizuhalten. Der Melder kontrolliert dafür selbsttätig den Raum in einem Radius von 50 cm.
- Testen Sie den Melder niemals durch eine offene Flamme oder Raucheinwirkung.
- Beseitigen Sie die Störung so schnell wie möglich.
- Nach der Beseitigung drücken Sie die Benutzertaste und entfernen sich innerhalb von 10 Sekunden, damit das Gerät einen Funktionstest durchführen und die Störungsmeldung deaktivieren kann.
- Erhalten Sie weiterhin eine Störungsmeldung, kontaktieren Sie uns bitte zeitnah.

## Renovierung

- Um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, darf der Melder keinen Verschmutzungen durch stark staubende Arbeiten ausgesetzt, nicht abgeklebt, verdeckt oder überstrichen werden.
- Vor Beginn der Renovierungsarbeiten ist das Gerät daher zu demontieren:

Drehen Sie dafür das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn bis ein Widerstand zu spüren ist. Dann kann der Melder nach unten aus der Halterung genommen werden.

Lagern Sie das Gerät staubfrei und trocken.

- Nach der Renovierung montieren Sie den Melder wieder im gleichen Raum an gleicher Position und prüfen die Funktionsbereitschaft durch Betätigen der Benutzertaste.
- Achtung: Der Melder darf maximal 2 Wochen demontiert sein. Bei längerer Demontage ist ein kostenpflichtiger Serviceeinsatz notwendig.



### Benutzertaste

Die Benutzertaste befindet sich unten in der Mitte des Geräts. Drücken Sie beispielsweise mit einem Besenstiel oder Regenschirm einfach von unten dagegen.



## Ihr Ansprechpartner

**Comgy GmbH**  
Köpenicker Straße 154a  
10997 Berlin

**Weitere Informationen unter:**  
[www.comgy.io](http://www.comgy.io)



 **24-Stunden-Service**

# 030-5490 670 33

Im unwahrscheinlichen Fall einer Störung der Hotline, wählen Sie bitte die folgende Nummer: 069-5095 330

**Halten Sie bei Anruf bitte folgende Angaben bereit:**

- Messdienst: Comgy GmbH
- DEUMESS-Mitgliedsnummer: M179
- Typenbezeichnung: Typ R

## Verhalten im Brandfall



Infografik von [www.rauchmelder-lebensretter.de](http://www.rauchmelder-lebensretter.de)

### Brand im Zimmer



Zimmer bzw. Wohnung umgehend verlassen.



Zimmer- oder Wohnungstür hinter sich schließen.



Wohnhaus verlassen.  
Fahrstuhl nicht benutzen.



Feuerwehr rufen.

### Brand im Treppenhaus



Verlassen des Zimmers / der Wohnung unmöglich.



Zimmer- oder Wohnungstür sofort schließen.



Tür mit feuchtem Tuch abdichten, Feuerwehr rufen.



Am Fenster / Balkon zur Straße auf Feuerwehr warten.